



PORSCHE

VH005

视频捕捉操作说明

用户文档

核心文档

© Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG. 法律声明。

Porsche 保留本文档的所有权利。只有经过 Porsche 书面授权，才能翻印或透露给第三方。对于本文档的错误或遗漏之处及由此引起的任何损失，Porsche 不承担任何责任。

目录

1	简介	3
1.1	定义及目的	3
1.2	概述	3
1.3	文档布局	3
2	应用程序的操作	4
2.1	简介	4
2.2	创建屏幕截图	4
2.3	捕捉视频	4
3	故障诊断	5
3.1	无法创建屏幕截图/视频	5

1 简介

1.1 定义及目的

用户文档的目标读者是信息系统的最终用户，它包含正确操作此系统以及在出现任何问题时正确应对所需的所有信息。

本文档有两个中心目标：

1. 对于毫无该系统使用经验的最终用户，用户文档可起到介绍性的辅助作用，藉此最终用户可以系统地熟悉这一“新”系统。
2. 对于有经验的最终用户，用户文档可以作为详细问题的参考书。

1.2 概述

1.3 文档布局

第 2 章介绍如何使用应用程序。

第 3 章探讨如何纠正错误。

2 应用程序的操作

2.1 简介

该应用程序用于创建屏幕截图和捕捉 PIWIS 检测仪上的视频。

2.2 创建屏幕截图

	完成
创建屏幕截图	<input type="checkbox"/>
<p>若要创建屏幕截图，请按“ Ctrl + PrtSc”。若听到一个声音信号，则表示已成功记录屏幕截图。</p> <p>如果未创建屏幕截图，请继续执行“ 无法创建屏幕截图/视频” 步骤。</p> <p>可通过“ File Management”（文件管理）查看所创建的屏幕截图。</p>	

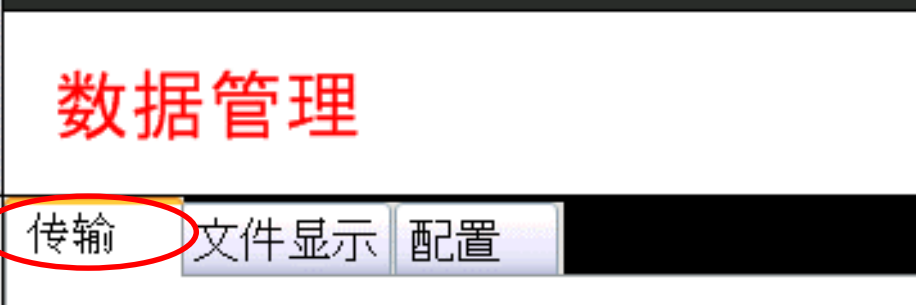
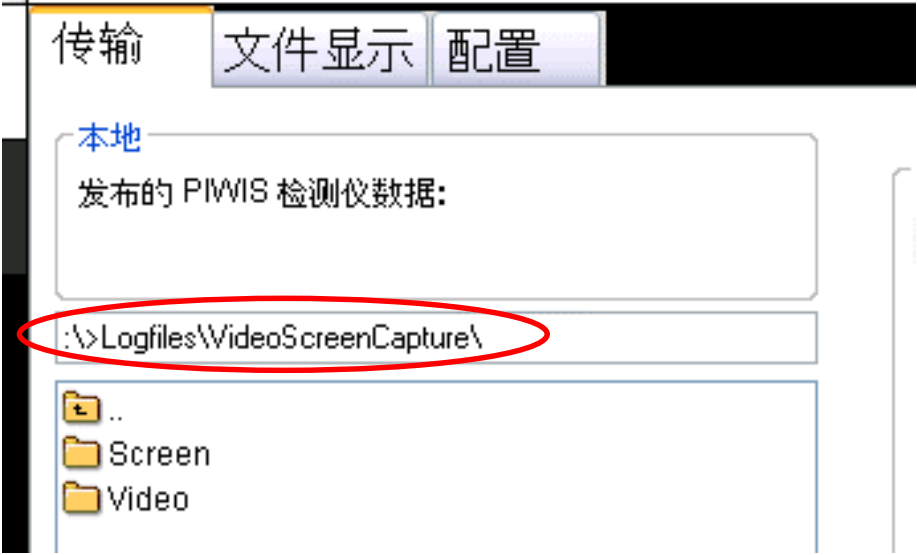
2.3 捕捉视频

	完成
创建视频	<input type="checkbox"/>
<p>按下“ Ctrl + R” 以启动视频捕捉过程。</p> <p>屏幕上会显示一个环绕 PIWIS 检测仪屏幕的红色框。这表示当前正在进行视频捕捉。</p> <p>按下“ Ctrl + R” 以结束视频捕捉过程。</p> <p>如果视频捕捉无法启动，请继续执行“ 无法创建屏幕截图/视频” 步骤。</p> <p>可通过“ File Management”（文件管理）查看所创建的视频记录。</p>	

3 故障诊断

3.1 无法创建屏幕截图/视频

		完成
故障诊断		<input type="checkbox"/>
 <p>信息 ▶ 数据管理</p> <p>数据管理 ▶ VAL 数据反馈</p> <p>设置 ▶</p>	<p>打开文件管理，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “DATA ADMINISTRATION”（数据管理） ▶ “File Management”（文件管理） 	
 <p>信息</p> <p>数据管理</p> <p>VAL 数据反馈</p> <p>PIWI</p> <p>数据管理:</p>	<p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “Global centre”（全局中心）- “Data administration”（数据管理） ▶ “File Management”（文件管理） 	

 <p>数据管理</p> <p>传输 文件显示 配置</p>	<p>转至“ Transfer ” (传输) 选项卡。</p>
 <p>传输 文件显示 配置</p> <p>本地 发布的 PIWIS 检测仪数据:</p> <p>:\\>Logfiles\\VideoScreenCapture\\</p> <ul style="list-style-type: none">..ScreenVideo	<p>转至“ Video Screen Capture ” 文件夹。</p> <p>删除“ Screen ” 和“ Video ” 文件夹中所有不再需要的文件。</p>

传输 文件显示 配置

本地 发布的 PIWIS 检测仪数据:

:\Support informatic\Screen\

- ..
- 0002000_8LKCA18858_422009_112334_84.pn
- 0002000_8LKCA18858_422009_112339_85.pn
- 0002000_8LKCA18858_422009_112346_86.pn
- 0002000_8LKCA18858_422009_112353_87.pn

功能

- 更新
- 显示
- 复制
- 移动
- 删除
- 清空
- 创建存档
- 创建文件夹
- 全选
- 取消选择

外部 网络驱动器 USB 数据载体

:\

- (-PIWIS-)
- boot
- Drivers
- BOOTMGR
- GRLDR
- menu.lst
- sgrm.dat
- vistape.cfg
- vistape.wim

传输 文件显示 配置

本地 发布的 PIWIS 检测仪数据:

:\Support informatic\Video\

- ..
- dealer_8LKSA18850_3312009_15581_1.wmv
- dealer_8LKSA18850_3312009_16348_2.wmv
- dealer_8LKSA18850_3312009_16354_3.wmv

功能

- 更新
- 显示
- 复制
- 移动
- 删除
- 清空
- 创建存档
- 创建文件夹
- 全选
- 取消选择

外部 网络驱动器 USB 数据载体

:\

- (-PIWIS-)
- boot
- Drivers
- BOOTMGR
- GRLDR
- menu.lst
- sgrm.dat
- vistape.cfg
- vistape.wim

继续执行“创建屏幕截图”或“捕捉视频”步骤。