



PORSCHE

VH005

打印机配置操作说明

用户文档

核心文档

© Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG. 法律声明。

Porsche 保留本文档的所有权利。只有经过 Porsche 书面授权，才能翻印或透露给第三方。对于本文档的错误或遗漏之处及由此引起的任何损失，Porsche 不承担任何责任。

目录

1	简介	3
1.1	定义及目的.....	3
1.2	概述.....	3
1.3	文档布局.....	3
2	应用程序的操作	4
2.1	简介.....	4
2.2	定义默认打印机.....	4
2.3	显示打印作业.....	6
2.4	打印测试页.....	8
2.5	显示打印设置.....	10
2.6	删除打印机.....	12
2.7	安装本地打印机.....	14
2.8	配置网络打印机.....	16

1 简介

1.1 定义及目的

用户文档的目标读者是信息系统的最终用户，它包含正确操作此系统以及在出现任何问题时正确应对所需的所有信息。

本文档有两个中心目标：

1. 对于毫无该系统使用经验的最终用户，用户文档可起到介绍性的辅助作用，藉此最终用户可以系统性地熟悉这一“新”系统。
2. 对于有经验的最终用户，用户文档可以作为详细问题的参考书。

1.2 概述

1.3 文档布局

第 2 章介绍如何使用应用程序。

第 3 章探讨如何纠正错误。


2 应用程序的操作

2.1 简介

使用打印机配置可执行以下操作



- 定义默认打印机
- 显示打印作业
- 打印测试页
- 显示打印设置
- 删除打印机
- 在 PIWIS 检测仪上添加或安装打印机。

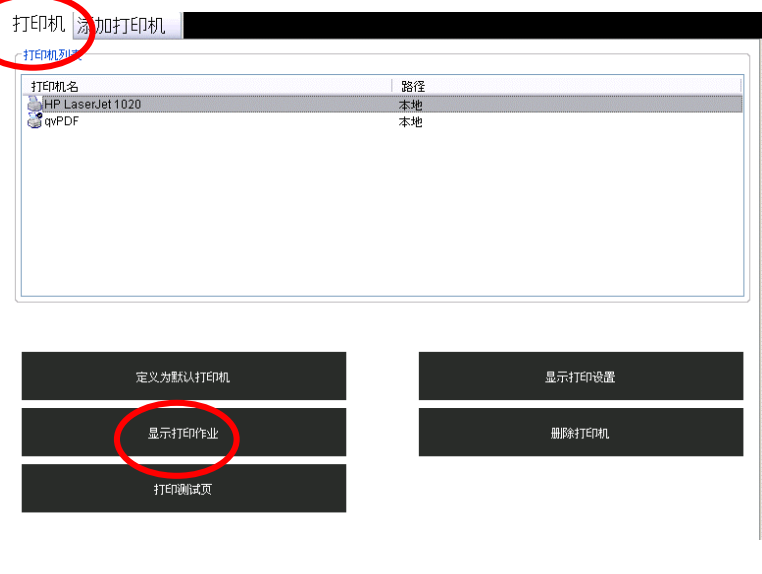
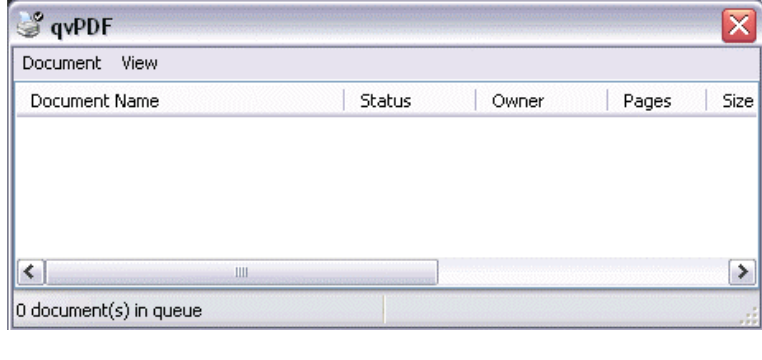
2.2 定义默认打印机

定义默认打印机		完成
		<p>打开打印机配置，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ SETTINGS” (设置) ▶ “ Printer settings ” (打印机设置)

 检测版本说明 网络设置 证书处理 打印机配置 诊断配置 VO 配置	<p>信息 设置</p> <p>数据管理 工具</p> <h3>PIWIS 设置</h3> <p>检测仪版本说明: 启用 PIWIS 检测仪作用域</p> <p>网络设置: LAN/WLAN, 代理设置, 更改计算机名、GSM</p> <p>证书处理: 显示、安装和删除证书</p> <p>打印机配置: 显示打印机、打印队列等</p>	<p>或</p> <ul style="list-style-type: none">▶ “Global centre” (全局中心) – “Settings” (设置)▶ “Printer configuration” (打印机配置)						
<p>打印机 添加打印机</p> <table border="1"><thead><tr><th>打印机名</th><th>路径</th></tr></thead><tbody><tr><td>HP LaserJet 1020</td><td>本地</td></tr><tr><td>qVPDF</td><td>本地</td></tr></tbody></table> <p>定义为默认打印机</p> <p>显示打印作业</p> <p>打印测试页</p> <p>显示打印设置</p> <p>删除打印机</p>	打印机名	路径	HP LaserJet 1020	本地	qVPDF	本地		<p>选择一个打印机。</p> <p>单击“ Define as default” (定义为默认打印机)。</p>
打印机名	路径							
HP LaserJet 1020	本地							
qVPDF	本地							
<p>结束</p>								

2.3 显示打印作业

		完成
显示打印作业		<input type="checkbox"/>
 <p>The screenshot shows the main menu with the Porsche logo at the top. Below it are several menu items: 信息 (Information), 数据管理 (Data Management), 设置 (Settings), 工具 (Tools), and 诊断配置 (Diagnostic Configuration). The '设置' item is circled in red.</p>		<p>打开打印机配置，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ SETTINGS” （ 设置 ） ▶ “ Printer settings” （ 打印机设置 ）
 <p>The screenshot shows the 'PIWIS 设置' (PIWIS Settings) screen. On the left is a navigation menu with items: 检测版本说明 (Detection version description), 网络设置 (Network settings), 证书处理 (Certificate processing), 打印机配置 (Printer configuration), 诊断配置 (Diagnostic configuration), and VCI 配置 (VCI configuration). The '打印机配置' item is circled in red. The main content area shows settings for 'PIWIS 设置' with options like '启用 PIWIS 检测仪作用域' (Enable PIWIS detector scope), 'LAN/WLAN, 代理设置, 更改计算机名、GSM' (LAN/WLAN, proxy settings, change computer name, GSM), '显示、安装和删除证书' (Display, install and delete certificates), and '显示打印机、打印队列等' (Display printer, print queue, etc.).</p>		<p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ Global centre” （ 全局中心 ）-“ Settings” （ 设置 ） ▶ “ Printer configuration” （ 打印机配置 ）

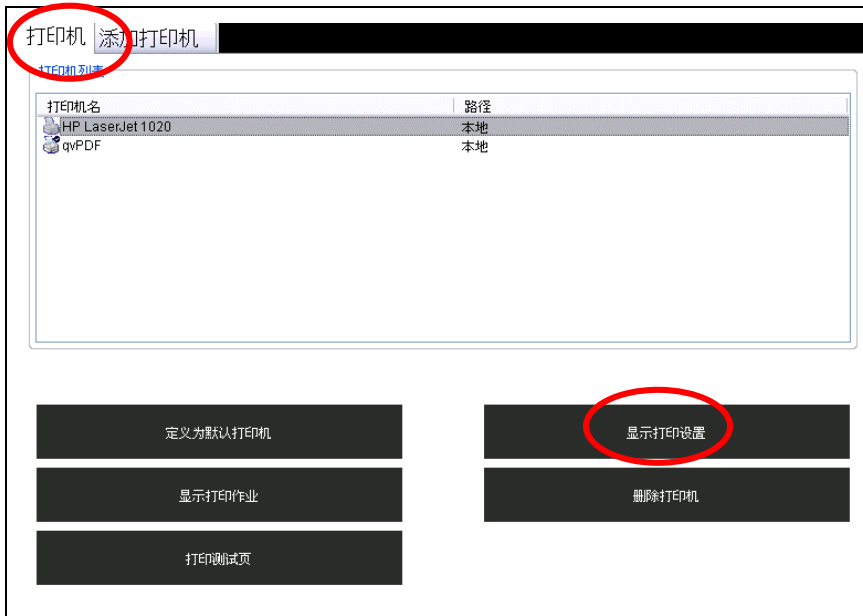
 <p>打印机 添加打印机</p> <table border="1"><thead><tr><th>打印机名</th><th>路径</th></tr></thead><tbody><tr><td>HP LaserJet 1020</td><td>本地</td></tr><tr><td>qvPDF</td><td>本地</td></tr></tbody></table> <p>定义为默认打印机</p> <p>显示打印设置</p> <p>显示打印作业</p> <p>删除打印机</p> <p>打印测试页</p>	打印机名	路径	HP LaserJet 1020	本地	qvPDF	本地	<p>选择一个打印机。</p> <p>单击“ Show print jobs” (显示打印作业)。</p>
打印机名	路径						
HP LaserJet 1020	本地						
qvPDF	本地						
 <p>qvPDF</p> <p>Document View</p> <table border="1"><thead><tr><th>Document Name</th><th>Status</th><th>Owner</th><th>Pages</th><th>Size</th></tr></thead><tbody></tbody></table> <p>0 document(s) in queue</p>	Document Name	Status	Owner	Pages	Size	<p>将显示等待此打印机处理的打印作业。</p>	
Document Name	Status	Owner	Pages	Size			
<p>结束</p>							

2.4 打印测试页

		完成
打印测试页		□
		<p>打开打印机配置，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ SETTINGS” (设置) ▶ “ Printer settings” (打印机设置)
		<p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ Global centre” (全局中心) – “ Settings” (设置) ▶ “ Printer configuration” (打印机配置)

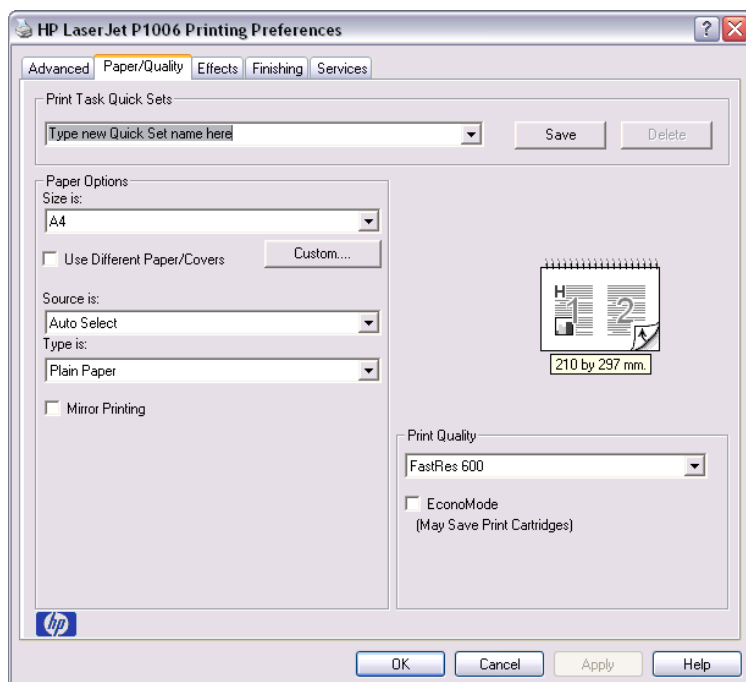
2.5 显示打印设置

		完成
显示打印设置		□
 <p>The screenshot shows the main menu with the following items: 信息 (Information), 数据管理 (Data Management), 设置 (Settings - circled in red), 工具 (Tools), and 诊断配置 (Diagnostic Configuration). The '设置' item is highlighted with a red circle.</p>		<p>打开打印机配置，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ SETTINGS” (设置) ▶ “ Printer settings” (打印机设置) <p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ Global centre” (全局中心) - “ Settings” (设置) ▶ “ Printer configuration” (打印机配置)
 <p>The screenshot shows the 'PIWIS 设置' (PIWIS Settings) screen. The left sidebar has '打印机配置' (Printer Configuration) circled in red. The main content area shows settings for '检测仪器版本说明' (Detection instrument version), '网络设置' (Network settings), '证书处理' (Certificate processing), and '打印机配置' (Printer configuration).</p>		



选择一个打印机。

单击“**Show print settings**”（显示打印设置）。

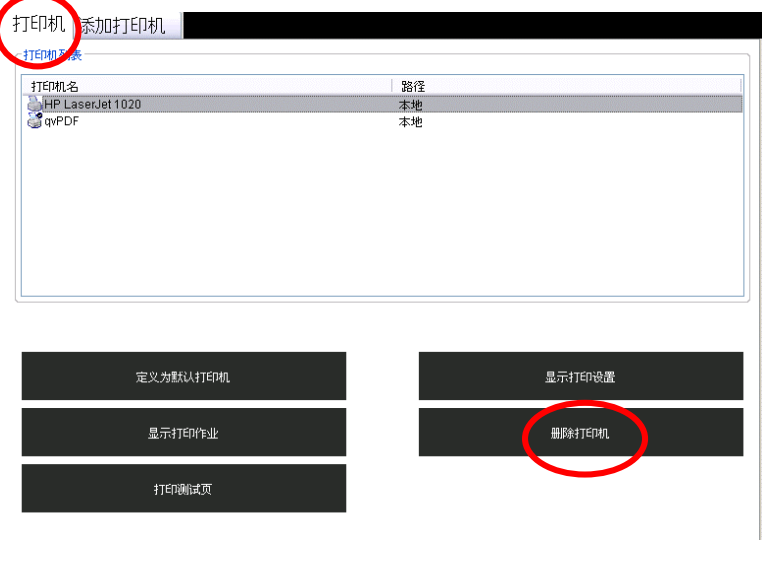
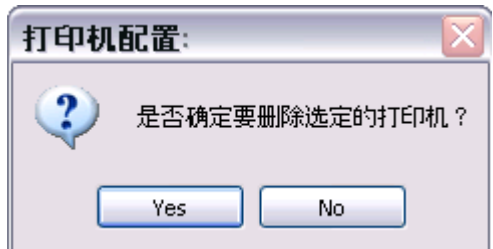


将显示所选打印机的打印设置对话框。

结束

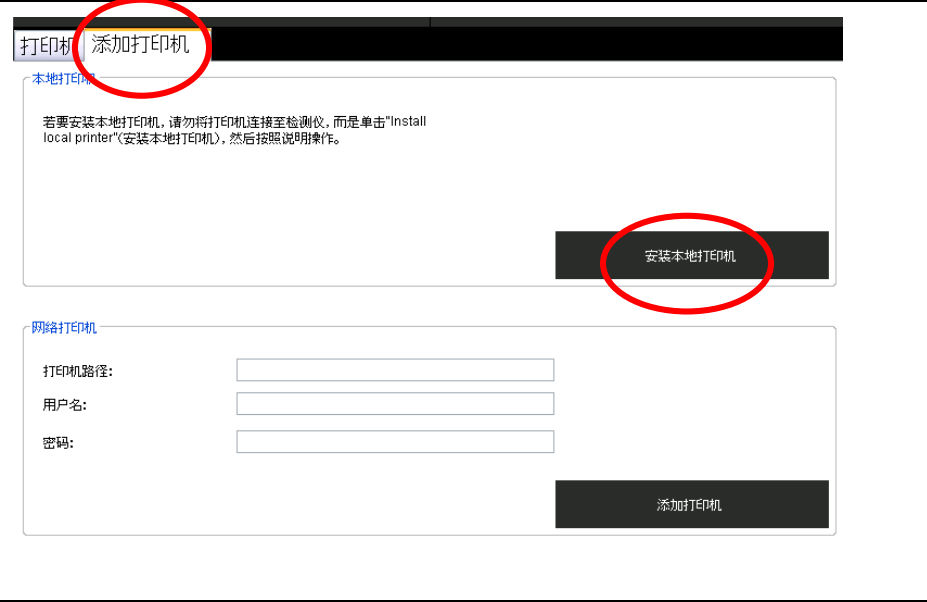

2.6 删除打印机

		完成
删除打印机		□
		<p>打开打印机配置，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ SETTINGS” （ 设置 ） ▶ “ Printer settings” （ 打印机设置 ）
		<p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ Global centre” （ 全局中心 ）-“ Settings” （ 设置 ） ▶ “ Printer configuration” （ 打印机配置 ）

 <p>打印机 添加打印机</p> <table border="1"><thead><tr><th>打印机名</th><th>路径</th></tr></thead><tbody><tr><td>HP LaserJet 1020</td><td>本地</td></tr><tr><td>qPDF</td><td>本地</td></tr></tbody></table> <p>定义为默认打印机</p> <p>显示打印作业</p> <p>打印测试页</p> <p>显示打印设置</p> <p>删除打印机</p>	打印机名	路径	HP LaserJet 1020	本地	qPDF	本地	<p>选择一个打印机。</p> <p>单击“ Delete printer” (删除打印机)。</p> <p>注释：不能删除默认打印机。</p> <p>不能删除 PDF 打印机！</p>
打印机名	路径						
HP LaserJet 1020	本地						
qPDF	本地						
 <p>打印机配置:</p> <p>是否确定要删除选定的打印机?</p> <p>Yes No</p>	<p>确认消息对话框以删除该打印机。</p>						
<p>结束</p>							

2.7 安装本地打印机

		完成										
安装本地打印机		□										
 <p>The screenshot shows the main menu with the following items: 信息 (Information), 数据管理 (Data Management), 设置 (Settings - circled in red), 工具 (Tools), and 诊断配置 (Diagnostic Configuration). The '设置' item is highlighted with a red circle.</p>		<p>打开打印机配置，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ SETTINGS”（设置） ▶ “ Printer settings”（打印机设置） 										
 <p>The screenshot shows the 'PIWIS 设置' (PIWIS Settings) screen. The left sidebar has '打印机配置' (Printer Configuration) circled in red. The main content area shows the following settings:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>设置项</th> <th>配置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>检测仪版本说明:</td> <td>启用 PIWIS 检测仪作用域</td> </tr> <tr> <td>网络设置:</td> <td>LAN/WLAN、代理设置, 更改计算机名、GSM</td> </tr> <tr> <td>证书处理:</td> <td>显示、安装和删除证书</td> </tr> <tr> <td>打印机配置:</td> <td>显示打印机、打印队列等</td> </tr> </tbody> </table>		设置项	配置	检测仪版本说明:	启用 PIWIS 检测仪作用域	网络设置:	LAN/WLAN、代理设置, 更改计算机名、GSM	证书处理:	显示、安装和删除证书	打印机配置:	显示打印机、打印队列等	<p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “ Global centre”（全局中心）-“ Settings”（设置） ▶ “ Printer configuration”（打印机配置）
设置项	配置											
检测仪版本说明:	启用 PIWIS 检测仪作用域											
网络设置:	LAN/WLAN、代理设置, 更改计算机名、GSM											
证书处理:	显示、安装和删除证书											
打印机配置:	显示打印机、打印队列等											

	<p>转至“ Add printer” (添加打印机) 选项卡</p> <p>单击“ Install local printer” (安装本地打印机) 按钮。</p> <p>注释： 也可使用“ 硬件安装” 来配置打印机 (参见 步骤 1，“ 硬件安装”)。</p>
	<p>将显示左侧的窗口。</p> <p>继续执行 硬件安装 的 步骤 2 到 5。</p>

结束

2.8 配置网络打印机

	完成
删除打印机	<input type="checkbox"/>
<p>确保可通过 PIWIS 检测仪访问网络打印机。</p> <p>WLAN/LAN 连接是否处于活动状态？</p>	
	<p>打开打印机配置，方法如下：单击</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “SETTINGS”（设置） ▶ “Printer settings”（打印机设置）
	<p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ “Global centre”（全局中心）-“Settings”（设置） ▶ “Printer configuration”（打印机配置）

 <p>打印机 添加打印机</p> <p>本地打印机</p> <p>若要安装本地打印机，请勿将打印机连接至检测仪，而是单击"Install local printer"(安装本地打印机)，然后按照说明操作。</p> <p>安装本地打印机</p> <p>网络打印机</p> <p>打印机路径: \\share\printer</p> <p>用户名: username</p> <p>密码: *****</p> <p>添加打印机</p>	<p>选择一个打印机。</p> <p>在相应字段中输入打印机的路径、用户名和密码。</p>
 <p>打印机 添加打印机</p> <p>本地打印机</p> <p>若要安装本地打印机，请勿将打印机连接至检测仪，而是单击"Install local printer"(安装本地打印机)，然后按照说明操作。</p> <p>安装本地打印机</p> <p>网络打印机</p> <p>打印机路径: \\share\printer</p> <p>用户名: username</p> <p>密码: *****</p> <p>添加打印机</p>	<p>单击“ Add printer” (添加打印机)。</p>

此时，“ **Printer**” (打印机) 选项卡中的打印机列表中列出网络打印机。