



PORSCHE

VH005

系统恢复的操作说明

用户文档

核心文档

0.3.0 版

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (保时捷股份有限公司)。法律声明。

保时捷保留本文档的所有权利。只有经过保时捷书面授权，才允许翻印或透露给第三方。对于本文档的错误或遗漏之处及由此引起的任何损失，保时捷不承担任何责任。

目录

1	简介	3
1.1	定义及目的	3
1.2	概述	3
1.3	文档布局	3
2	应用程序的操作	4
2.1	简介	4
2.2	复位检测仪	4
2.3	数据恢复	7
3	故障诊断	8
3.1	恢复失败	8

1 简介

1.1 定义及目的

用户文档的目标读者是信息系统的最终用户，它包含正确操作此系统以及在出现任何问题时正确应对所需的所有信息。

本文档有两个中心目标：

1. 对于毫无该系统使用经验的最终用户，用户文档可起到介绍性的辅助作用，藉此最终用户可以系统性地熟悉这一“新”系统。
2. 对于有经验的最终用户，用户文档可以作为详细问题的参考书。

1.2 概述

1.3 文档布局

第 2 章介绍了如何操作此应用程序。

第 3 章介绍了如何校正错误。



2 应用程序的操作


2.1 简介


恢复功能的作用是将检测仪完全复位。

2.2 复位检测仪

		完成
复位检测仪，第一阶段		□
恢复基本系统		
	<p>登录 BIOS。</p> <p>打开检测仪后，立即按住 F2 键，直到显示密码对话框为止。</p> <p>密码：porsche911</p>	
	<p>选择 BIOS 菜单中的“Exit”（退出）选项卡，然后选择“Repair Your Computer”（修复计算机）并按 ENTER 键。</p>	

	<p>检测仪启动恢复过程。</p>
	<p>最后，恢复过程彻底完成时，按 ENTER 键。检测仪将重新启动。</p>

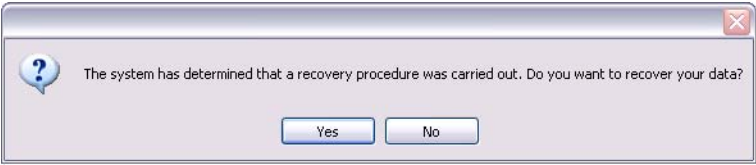
<p>复位检测仪，第二阶段</p>	<p>完成 <input type="checkbox"/></p>
<p>数据恢复/系统自适应</p>	
	<p>恢复过程和重新启动完成后，会出现一个数据恢复对话框（有关详细内容，请参见第 2.3 节）。</p> <p>YES (是) – 将恢复所有用户数据</p> <p>NO (否) – 不恢复任何数据</p>

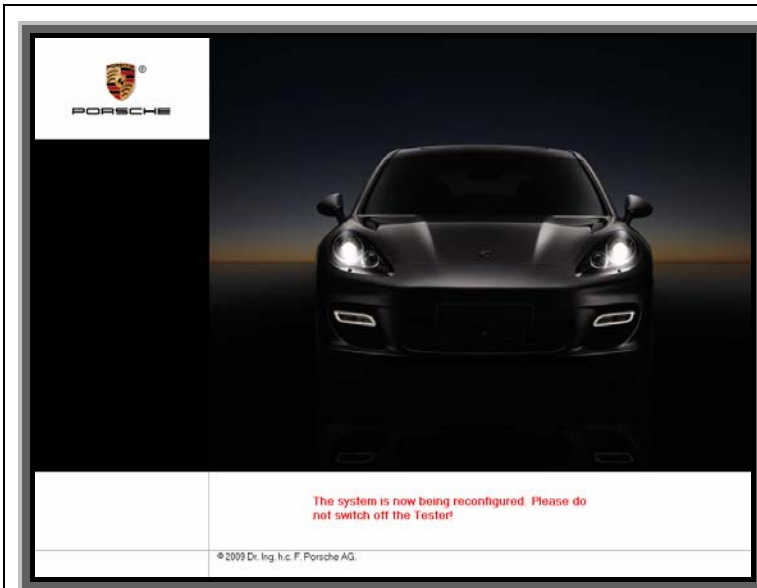

然后，检测仪进行重新配置。
桌面上显示一条消息。

在此状态下不得关闭检测仪。

接下来，检测仪将重新启动。

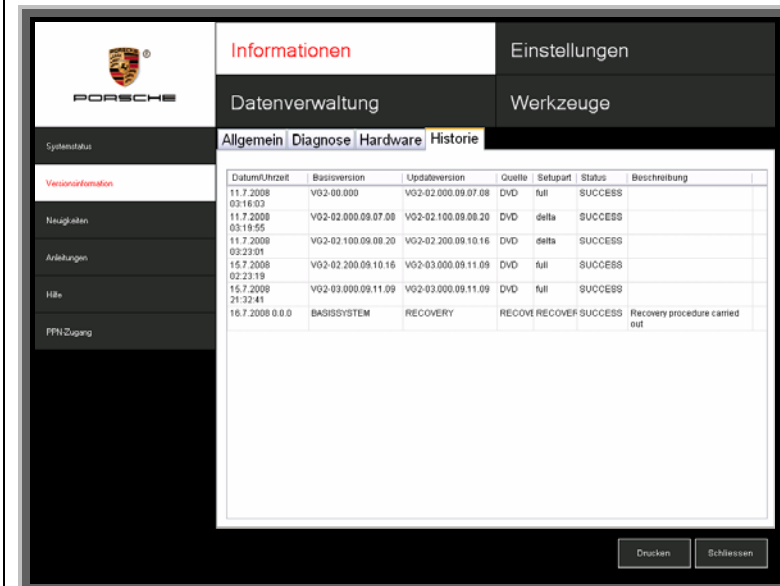


恢复过程完成后，检测仪处于使用就绪状态。“History”（历史记录）中包括一条提示系统恢复的新条目。

此状态下尚未提供任何诊断内容。

现在，可以安装最新的发布版本。

2.3 数据恢复

		完成 <input type="checkbox"/>
使用恢复过程恢复数据		<input type="checkbox"/>
	<p>基本恢复过程完成后出现此数据恢复对话框时，应选择“YES”（是）选项。</p> <p>检测仪授权和所有日志文件都将保留。恢复之后，不必对检测仪重新授权。</p>	
<p>必须重新执行网络配置、证书安装和当前诊断软件安装。</p> <p>另见文档“首次启动”/“首次启动的简短说明”，第 3.2 节“软件启动”。</p>		

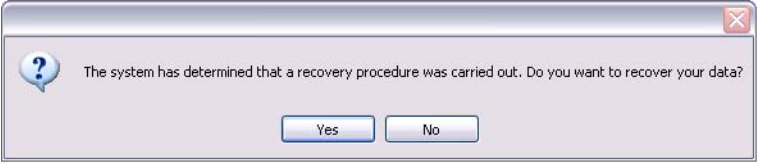		完成 <input type="checkbox"/>
恢复过程期间无数据恢复		<input type="checkbox"/>
	<p>基本恢复过程完成后出现此数据恢复对话框时，应选择“No”（否）选项。</p> <p>先前配置的所有数据都将不再保留。必须对检测仪重新授权。</p>	
<p>必须重新执行网络配置、证书安装和当前诊断软件安装。</p> <p>必须对检测仪重新授权。</p> <p>另见文档“首次启动”/“首次启动的简短说明”，第 3.2 节“软件启动”。</p>		

3 故障诊断

3.1 恢复失败

	完成
系统不再启动。	<input type="checkbox"/>
<p>原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第一个恢复阶段（图像）被中止 • 在第一个恢复阶段（图像）期间关闭检测仪 <p>排除方法：</p> <p>重复恢复过程。</p>	

	完成
重新启动后状态不一致	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Inkonsistenter Zustand. Bitte Recovery durchführen!</p> <p>Inconsistent state. Please carry out Recovery!</p> <p>État incohérent. Veuillez effectuer la procédure de Recovery!</p> <p>Incongruenza di stato. Eseguire Recovery!</p> <p>Estado inconsistente. Ejecute una recuperación.</p> <p>矛盾ステータス: リカバリを実施してください。</p> <p>状态不一致。请执行“恢复”过程！</p> <p>Неустойчивое состояние. Выполните восстановление!</p> </div>	<p>重新启动后，桌面上显示一条包括所有语言版本的消息。</p> <p>原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第二个恢复阶段（系统配置）尚未成功完成 • 在第二个恢复阶段（系统配置）期间关闭检测仪 <p>消息：</p> <p>“The system is now being re-configured. Please do not switch off the Tester! （正在重新配置系统。请勿关闭检测仪！）”</p> <p>排除方法：</p> <p>重复恢复过程。</p>